


Tilslutning af 7800i LW/M til WLAN-netværk & HomeCom Easy



Indeholdende

- Oprettelse af forbindelse til det lokale netværk
- Parring HomeCom Easy-appen med varmepumpen.
- Manuel parring med lokalt netværk via appen HomeCom Easy (hvis der ikke er WPS knap på routeren).
- Forklaring af LED-dioden på Connect-key (K30RF).

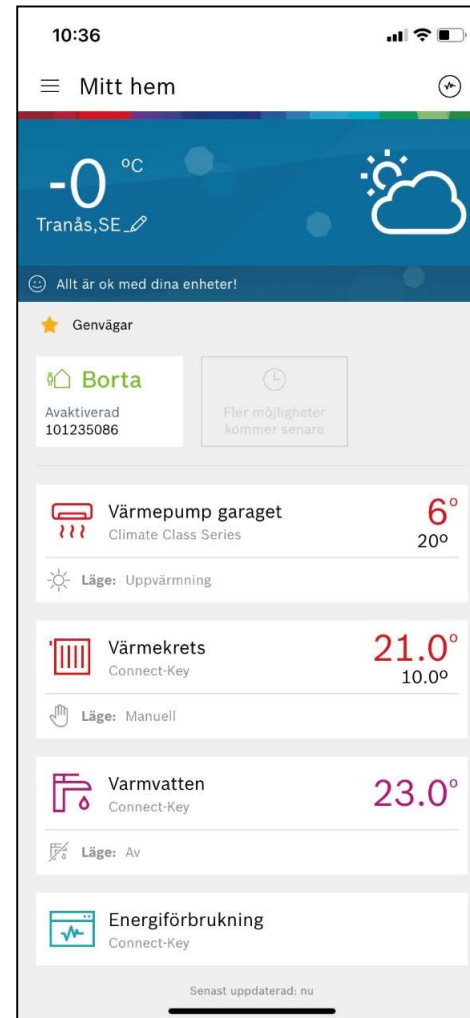



Montering

I varmepumpens design-kit ligger Connect-key.

Holderen till Connect-key (K30RF) er fra fabrikken monteret på bagsiden af varmepumpen.


Medfølgende socket kan monteres på toppen af varmepumpen eller på væggen.

Connect-key
(K30RF)

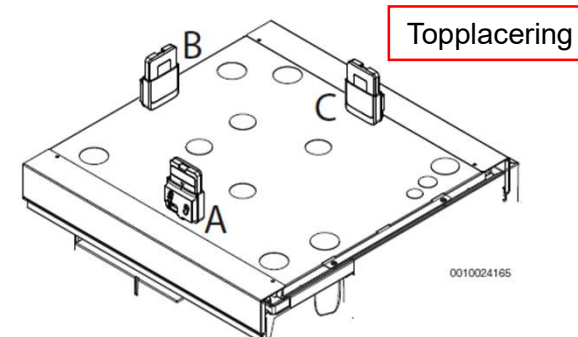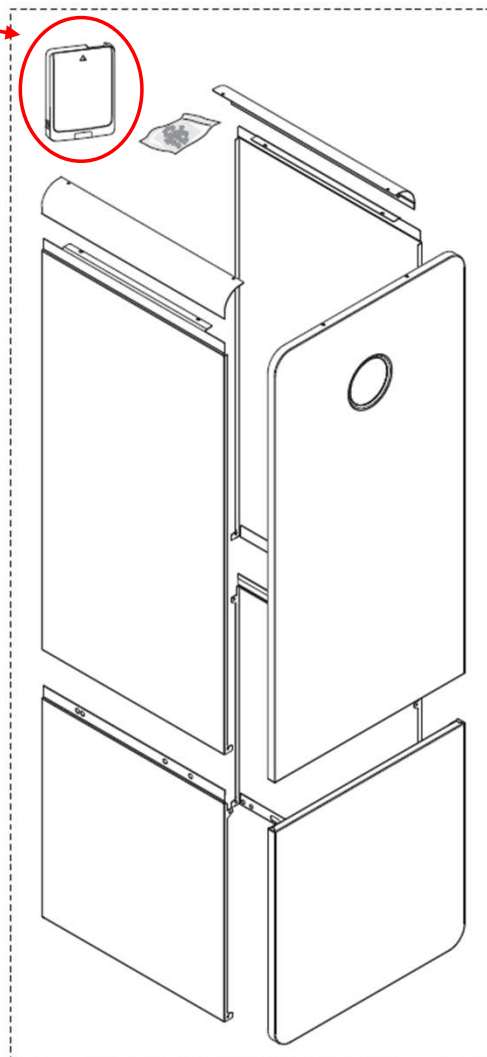

Tilslutning af varmepumpen til netværket


1. Igangsæt varmepumpen og isæt Connect key i holderen.
2. Connect-key begynder nu at lyse grønt i nogle sekunder hvorefter den slukker i 30-60 sekunder.
3. Connect-key tænder derefter igen og lyser gult. Gul LED = klar til netværksforbindelse
4. Gå nu til din Router og aktiver din WPS knap. Gå derefter til **trin 10** (tilslutning af app)

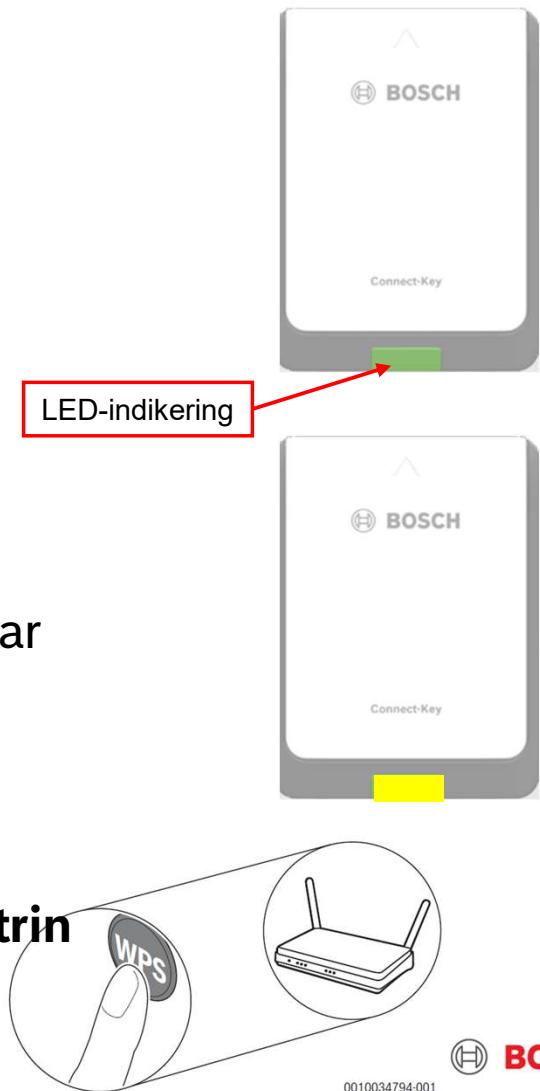

Tilslutning af varmepumpen til netværket

5. Gå tilbage till Connect-key og tryk på led lampen i 1 sek for at aktivere WPS mode. Led lampen vil nu blinke mellem gul og grøn.


Det findes også mulighed for at aktivere WPS mode via display.

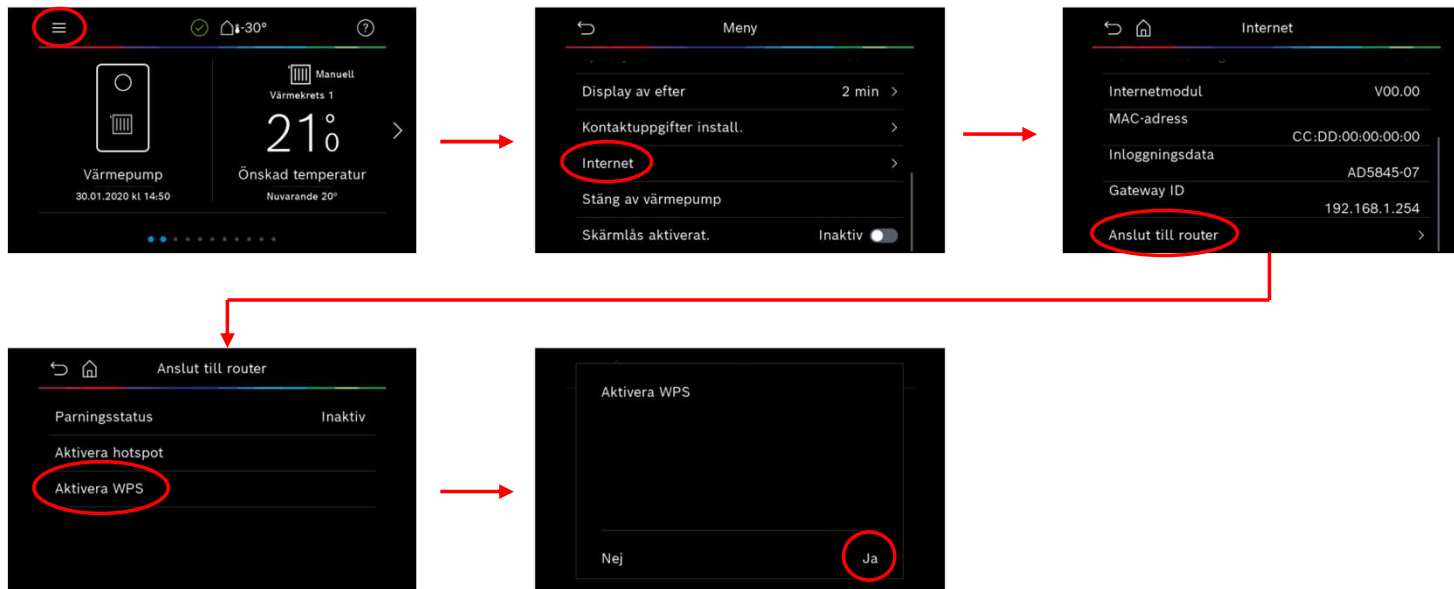

Blinker mellem gult og grønt


Tilslutning af varmepumpen til netværket

6. Når Connect-key er fundet og har oprette forbindelse til det lokale netværk vises et globus symbol  i varmepumpens oversigtsbillede.

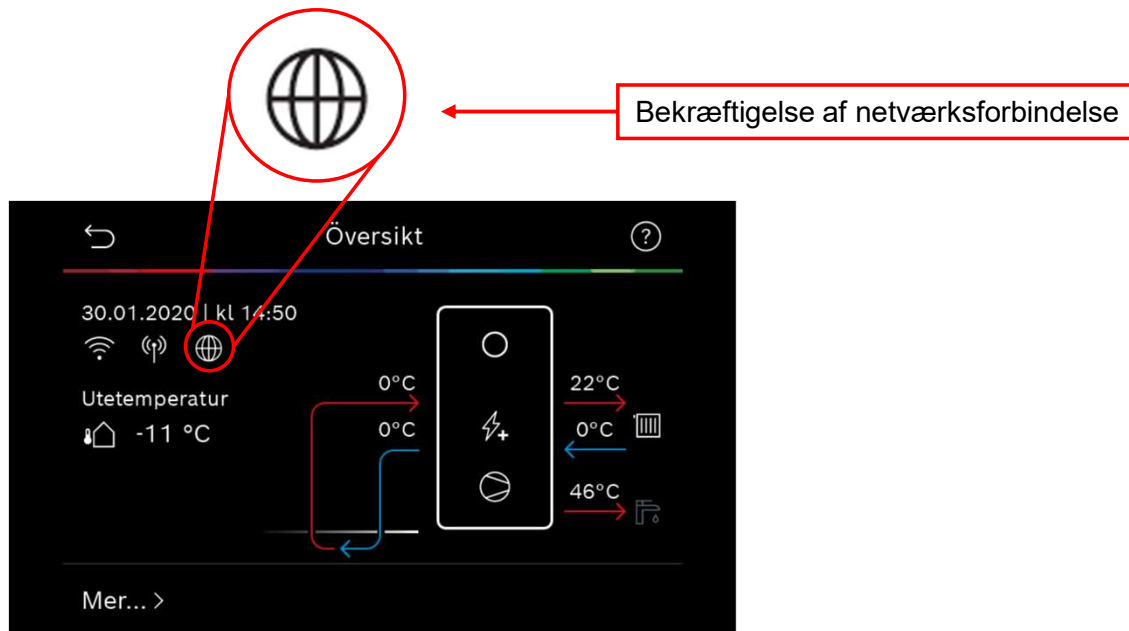


7. LED-dioden lyser konstant grønt. Efter **1 min** går den i dvaletilstand og slukker.

Forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

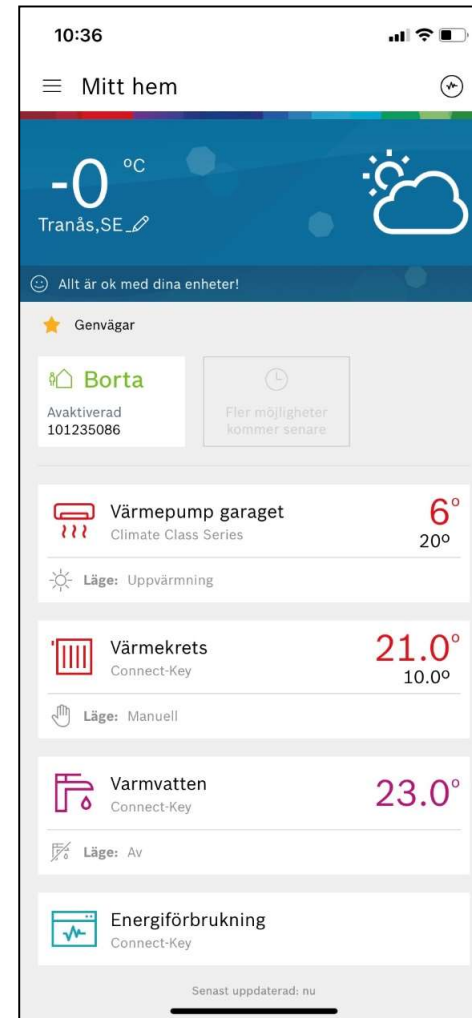


Forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

1. Opstart HomeCom Easy. Hvis det er første gang appen virker skal vilkår accepteres og Bosch id skal oprettes. Derefter skal instruktionerne følges.
2. Vælg "Kom i gang".
3. Scan medfølgende QR-kode (sticker følger med Connect-key).
4. Vælg "Lad os begynde".

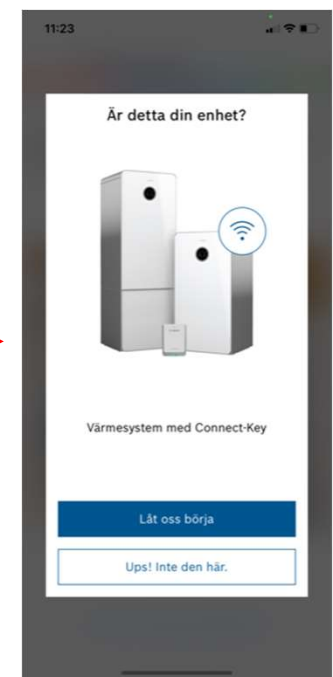


Forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

5. Hvis LED dioden ikke lyser på Connect key skal man trykke på den i 1 sekund. Så "vågner" den op fra sit dvale
6. Hvilken farve har LED dioden?
Grön = netværksforbindelse er ok.
(Gul = mangler netværksforbindelse. Gå til **trin 10** for manuel opkobling).
7. Vælg grøn og tryk på fortsat.

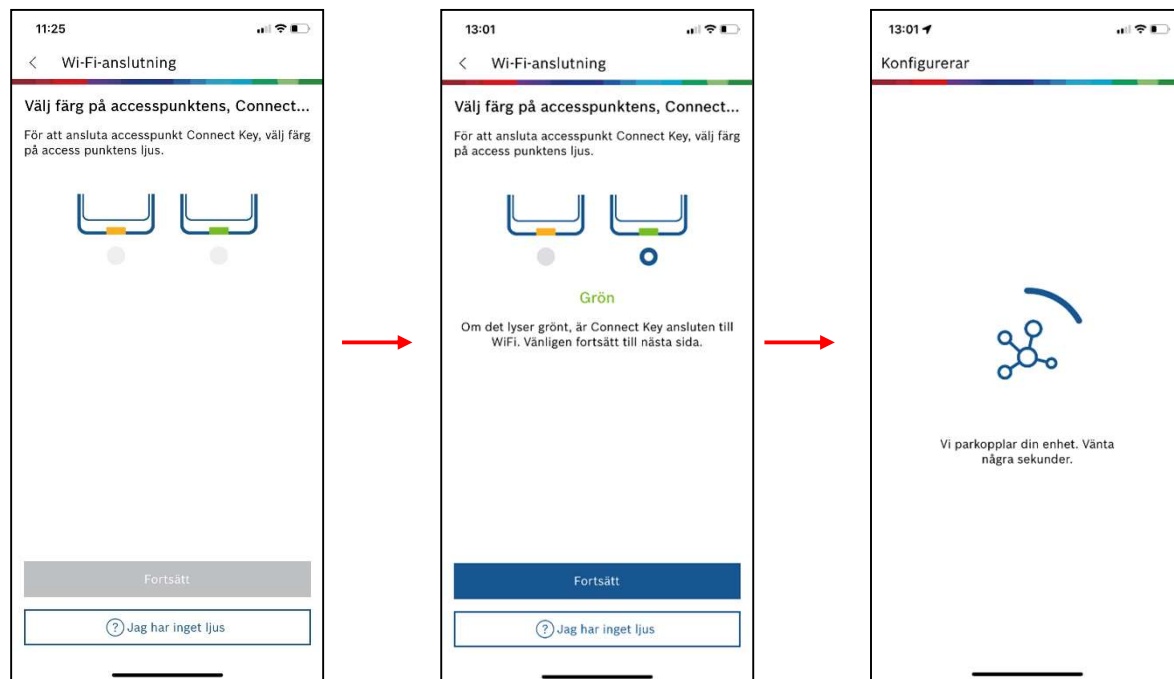


Forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

8. Hvis den grønne lampe er gået ud, bliver du nu bedt om at tænde den igen. Tryk på LED-dioden i 1 sek.
9. Grønt flueben = forbindelsen til appen er fuldført. Overvåg eller styr din varmepumpe med appen.

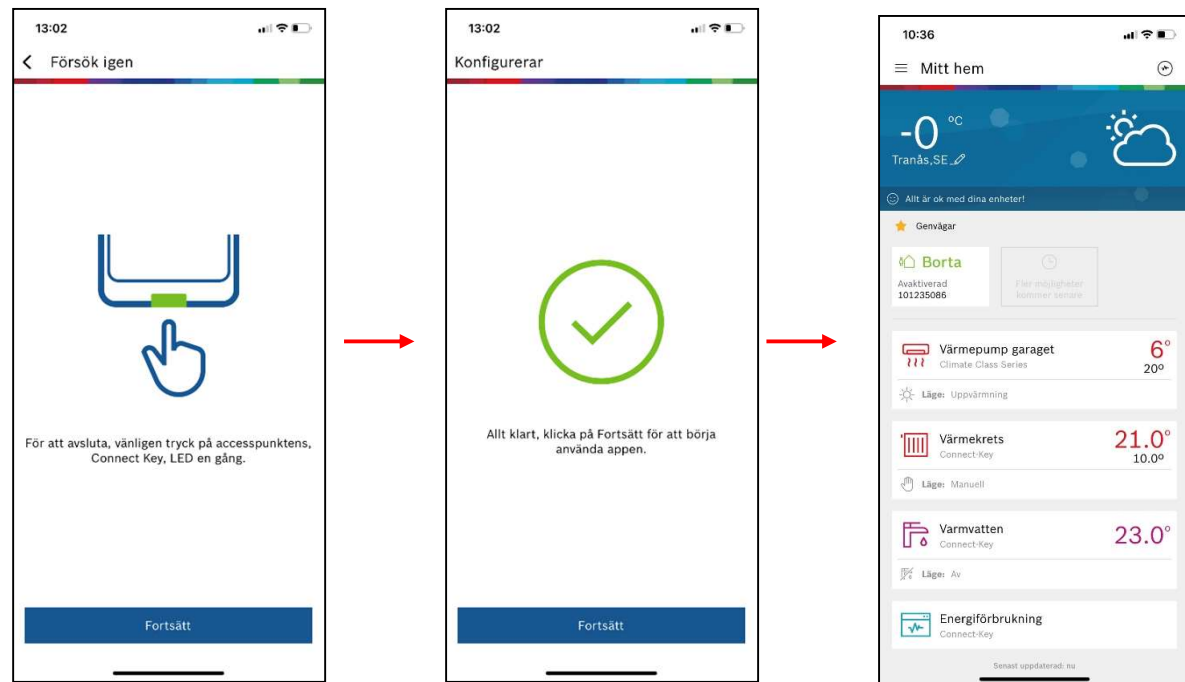

Parre manuelt
varmepumpen
med
lokalt netværk
via appen.

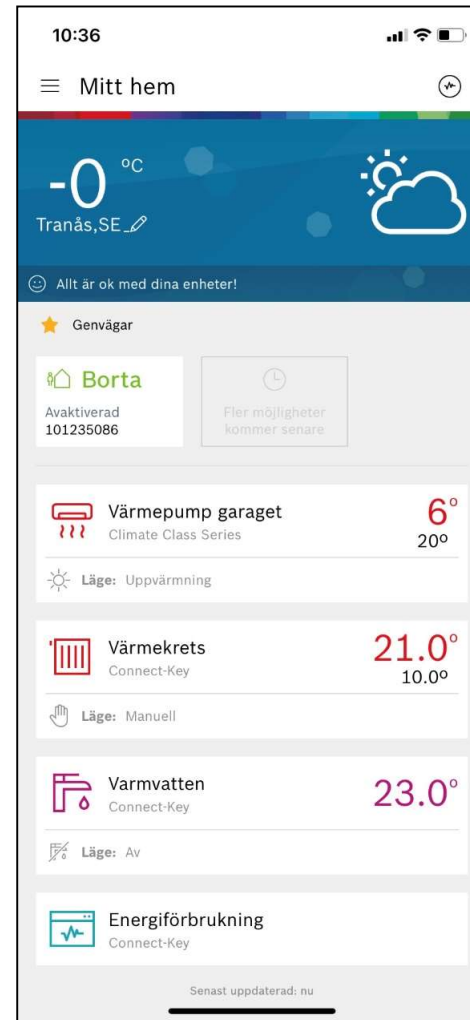


MANUEL forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

10. Hvis der ikke er netværkstilslutning lyser LED dioden gult på connect key. hvis LED dioden ikke lyser gult kan **Hotspot-mode** aktiveres via displayet (se næste side). Du kan nu manuelt tilslutte varmepumpen til det lokale netværk via appen.


11. Vælg Gul LED-diode i appen og vælg fortsæt.

12. Vælg "Manuel" tilslutning.

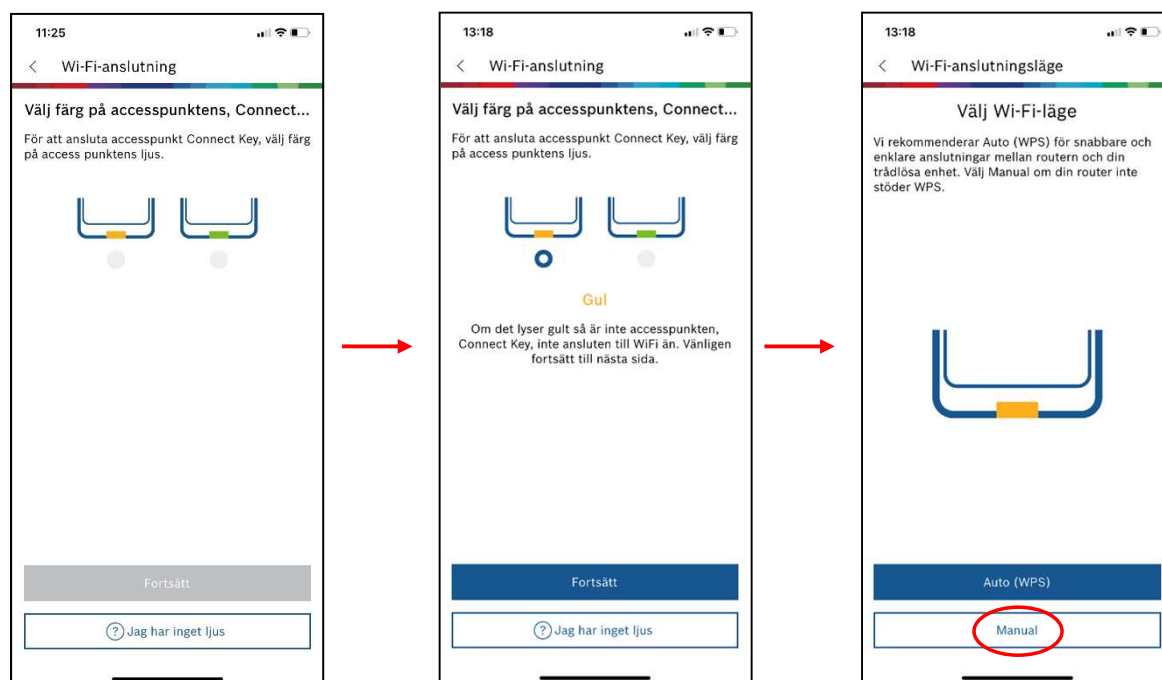


MANUEL forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

Tænd for den gul LED diode fra varmepumpens display som vist nedenfor. (Hotspot mode).

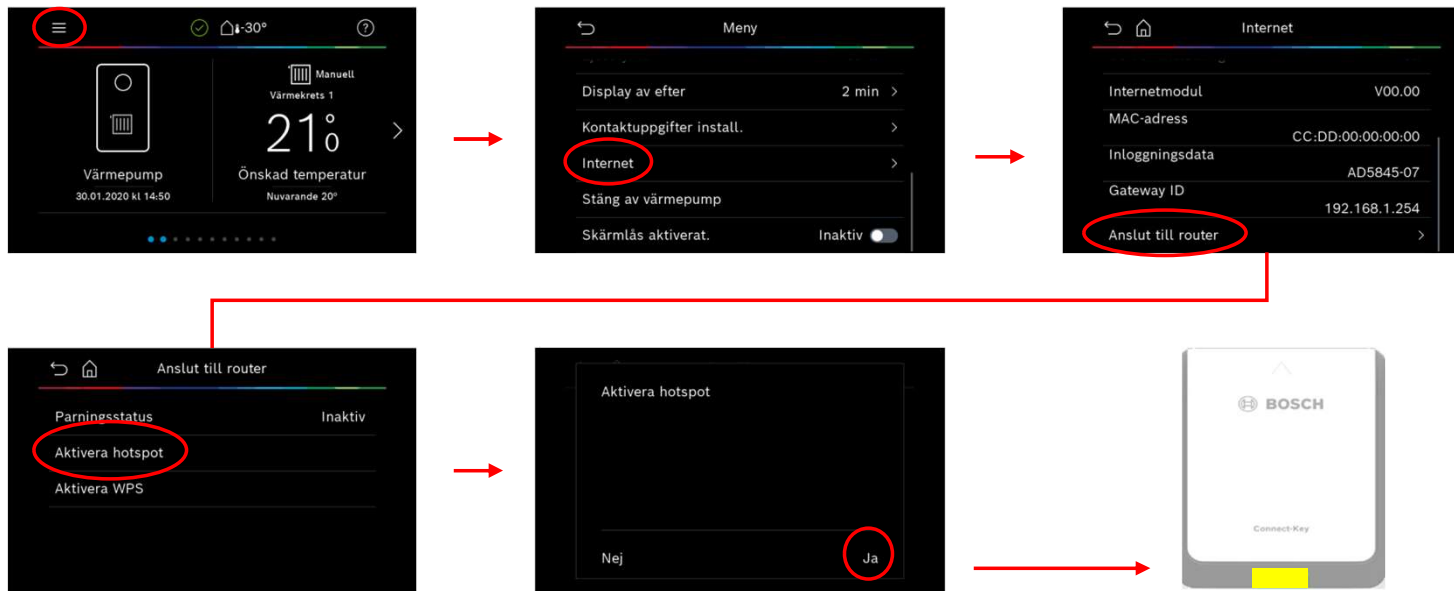

MANUEL forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

13. Vælg dit netværk i på listen og indsæt password til kundens netværk. Vælg "næste" for at komme videre. Varmepumpen tilsluttes nu til internettet.

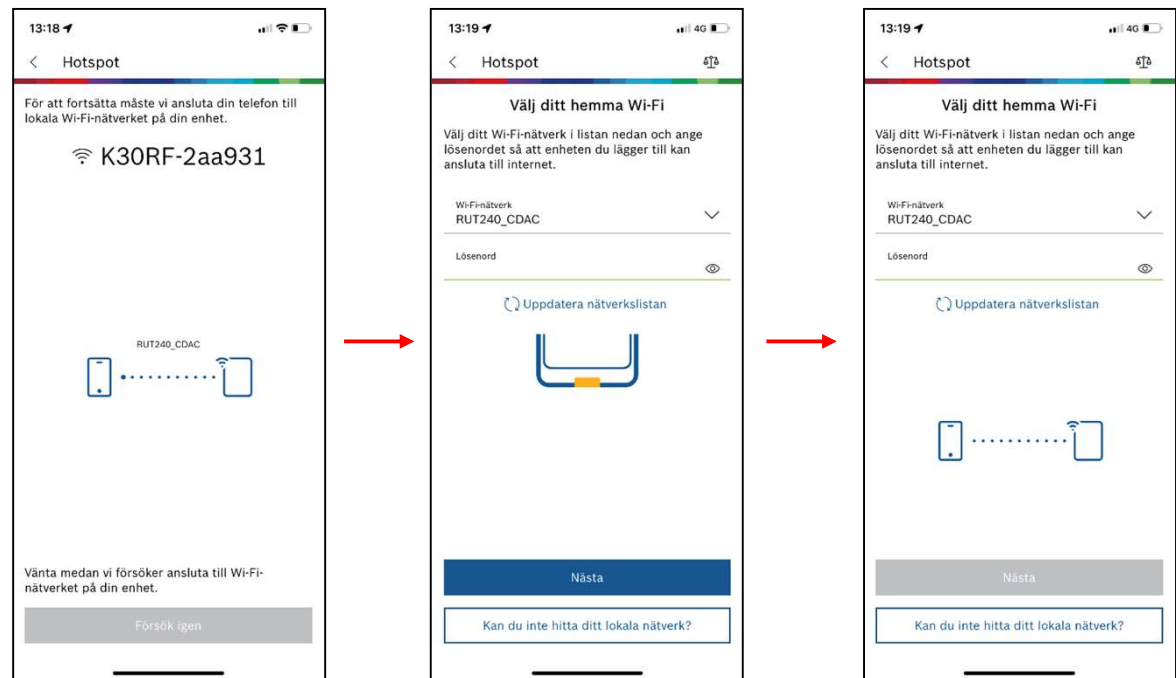


MANUEL forbinde HomeCom Easy med varmepumpen.

14. Appen kobler nu varmepumpen og connect key op mod netværket. LED dioden skifter nu til blinkende grøn.

15. Bekræft ved at trykke på LED dioden i 1 sekund.

16. Klar.

Obs: Husk på at LED dioden går i dvalemode efter 1 minut og slukker.

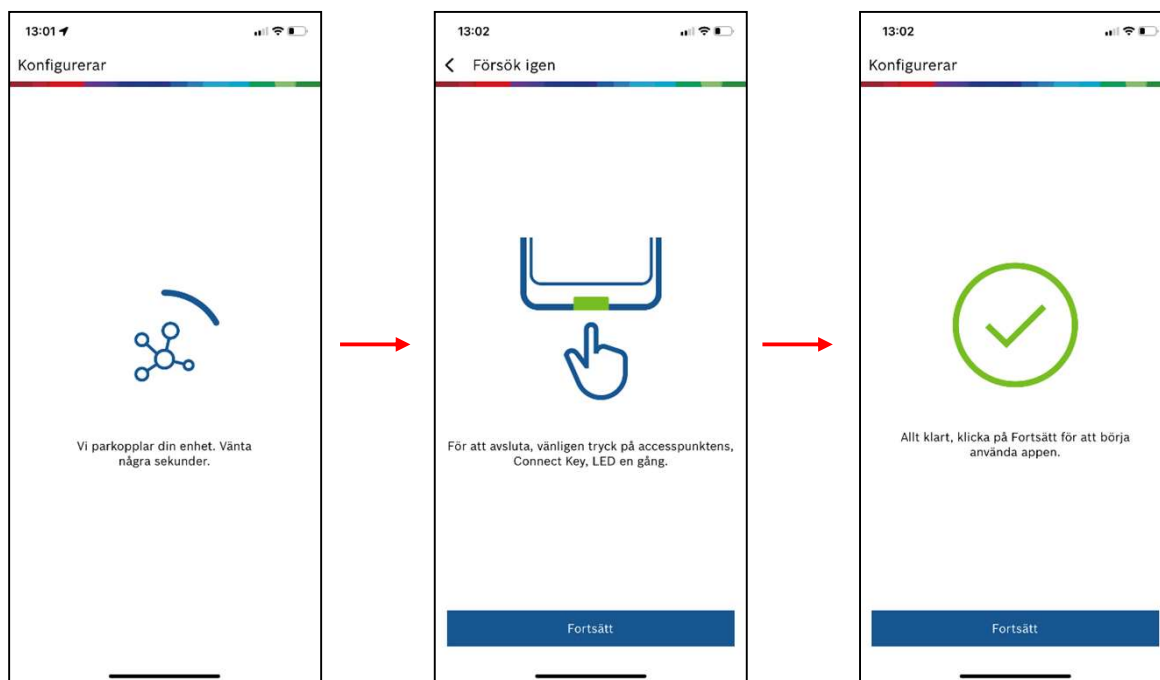

Forklaring på LED dioden



LED-diode og tryk knap på
Connect-key (K30RF)

LED indikeringar	Beskrivning
Lyser rött 	Anslutningsfel. Lagrad WLAN och/ eller anslutna trådlösa enheter hittas inte: ► Kontrollera apparatens panel. Om WLAN-anslutning saknas: ► Kontrollera WLAN-routern. Logga in till ett nytt nätverk: ► Håll in knappen på K 30 RF en gång i cirka 3 tills LED lyser kort med röd färg. LED blinkar rött 5 gånger och lyser sedan gult. ► Upprätta forbindelsen (→ "gult ljus"). Om förbindelse till trådlösa enheter saknas: ► Kontrollera att de trådlösa deltagarna får ström och är inom räckhåll.
Blinkar rött 	Hårdvarufel eller felaktig installation: ► Kontrollera installationen.
5 röda blinkningar 	Förbindelsen med WLAN togs bort eller misslyckades. K 30 RF återställdes till hotspot-läget.

LED indikeringar	Beskrivning
Lyser grönt 	Förbindelsen med nätverket har upprättats.
LED av 	Strömsparläge eller apparaten avstängd. ► Tryck kort på knappen när K 30 RF är påslagen, så visas aktuell apparatstatus med hjälp av LED.
Lyser gult 	Hotspot-läge aktivt, förbindelse med WLAN redo att upprättas: ► Öppna appen och följ anvisningarna. -eller- ► Växla till WPS-läge genom att hålla in knappen på K 30 RF i en sekund.
Skiftar mellan gult och grönt ljus 	WPS-läge aktivt.
Blinkar gult 	Förbindelse upprättad med hotspot: ► Du behöver inte göra något.
Blinkar grönt 	Förbindelse med WLAN har upprättats, men förbindelsen till IVT-servern kan inte upprättas: ► Kontrollera internetanslutningen.